


# Reno

## MONTAGEANLEITUNG

Smart Simple\*



\* Stellen Sie sicher, dass Sie Simple-Aufhänger in der Smart-version haben

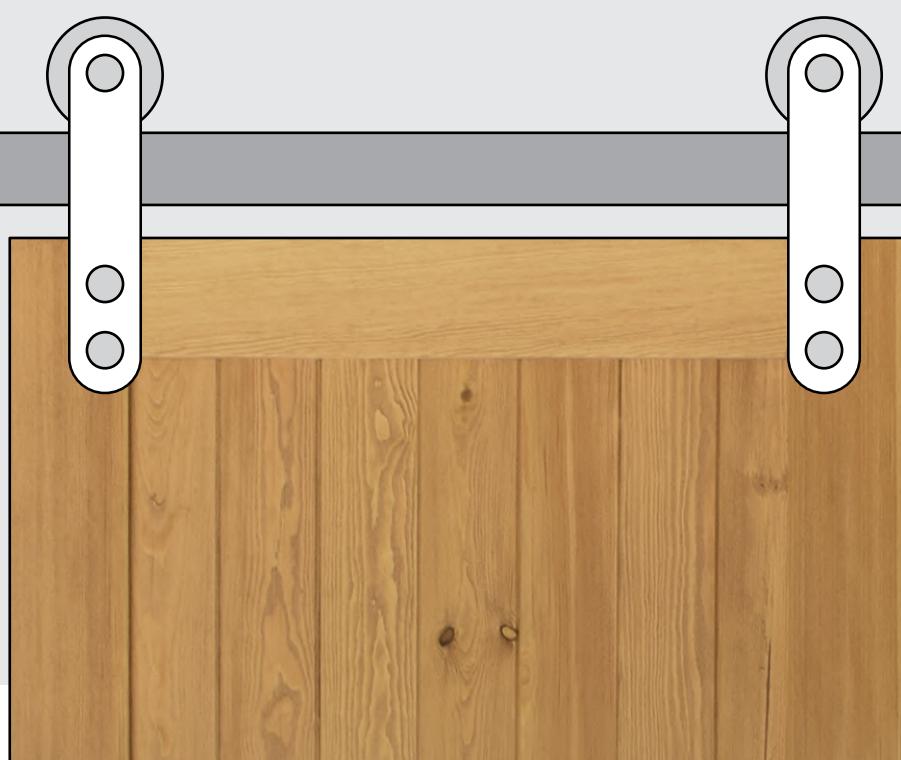

# WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

---

Für Smart-Systeme  
für einflügelige und zweiflügelige Tür




- 1 Alle Reno-Schiebesysteme dürfen nur an die Konstruktionen oder Wände angebracht werden, bei denen man mit Schrauben mit 6 cm Länge gearbeitet werden kann. Die Wand oder Konstruktion muss so ausgelegt sein, dass sie das für das System vorgegebenes Gewicht tragt.

SYSTEM	TÜRGEWICHTSBEGRENZUNG
Smart Simple	bis zu 75 kg

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Tür, die montiert wird, aus einem festen Material besteht, vor allem an den Stellen, an denen Türaufhänger, Bodenführung und Türgriffe (falls verwendet) montiert werden.
- 3 Wenden Sie sich an den Auftragnehmer und / oder die örtlichen Bauaufsichtsbehörden, um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu bestätigen.
- 4 Für beste Ergebnisse und um die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften zu gewährleisten, beauftragen Sie qualifizierte Baufacharbeiter mit Kenntnissen über die Eigenschaften von Baumaterialien und die Baubedingungen.

# MONTAGESET


## BENÖTIGTE WERKZEUGE

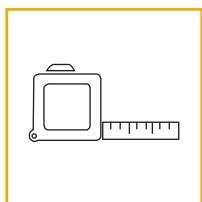


Maßband




Bleistift

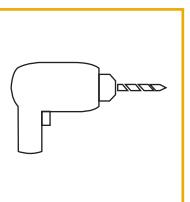


Bohrmaschine

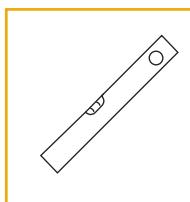


Wasserwaage

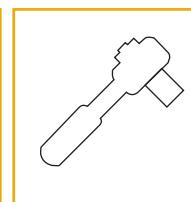

Steckschlüssel

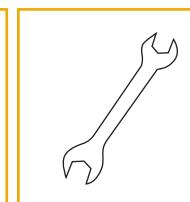


Schlüssel

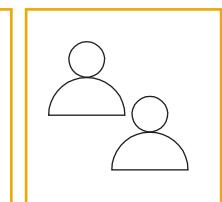


Empfohlen  
2 Personen


## BEIGEFÜGTE TEILE (FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN)

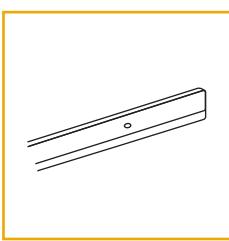


Führungsschiene\*  
(Basisteil)

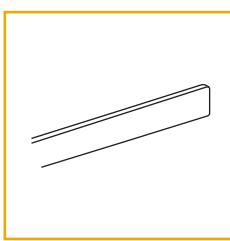


Führungsschiene\*  
(Deckel)

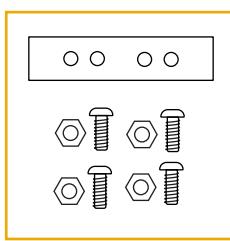


Verbinder\*

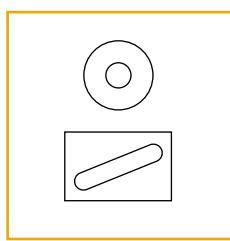


Unterlegscheibe  
und Einstellplatte\*

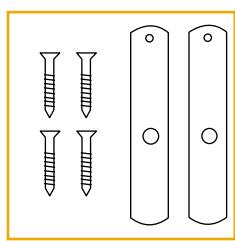


2x Abdeckkappe

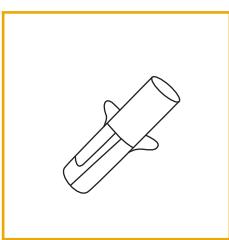


Dübel\*

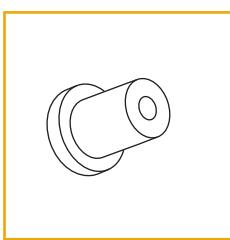


Distanzhülse\*

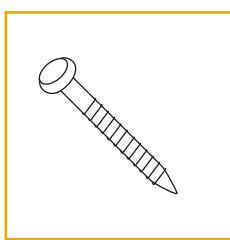


Schraube\*

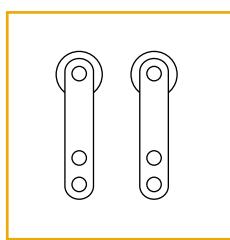


2 x Aufhänger

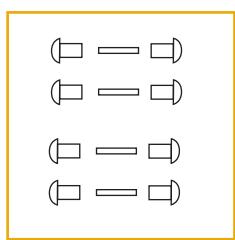


Schraubensatz zur Montage  
von Aufhängern

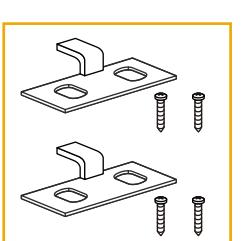


2 x Auslöser  
(Version A)

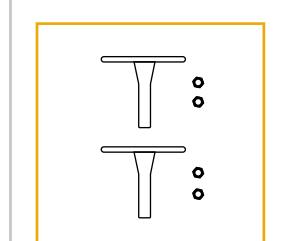


2 x Auslöser  
(Version B)

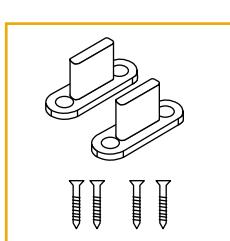

2 x Bodenführung

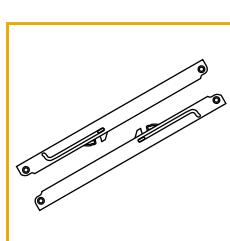

2 x Soft-Close

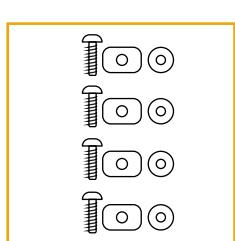

Schraubensatz für  
Soft-Close

\* Die Anzahl der Schrauben/Hülsen/Verbinder/Einstellplatten/Schienenteile hängt von der Schienenlänge ab


# MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

---

Einflügelige Tür / Zweiflügelige Tür

## 1 VERBINDEN SIE DIE BASISTEILE DER FÜHRUNGSSCHIENE MIT VERBINDERN



Platzieren Sie den Verbinder an der Vorderseite der Basisteile der Führungsschiene und befestigen Sie ihn dann mit den im Kit enthaltenen Schrauben. Verbinden Sie auf diese Weise alle Basisteile der Schiene.

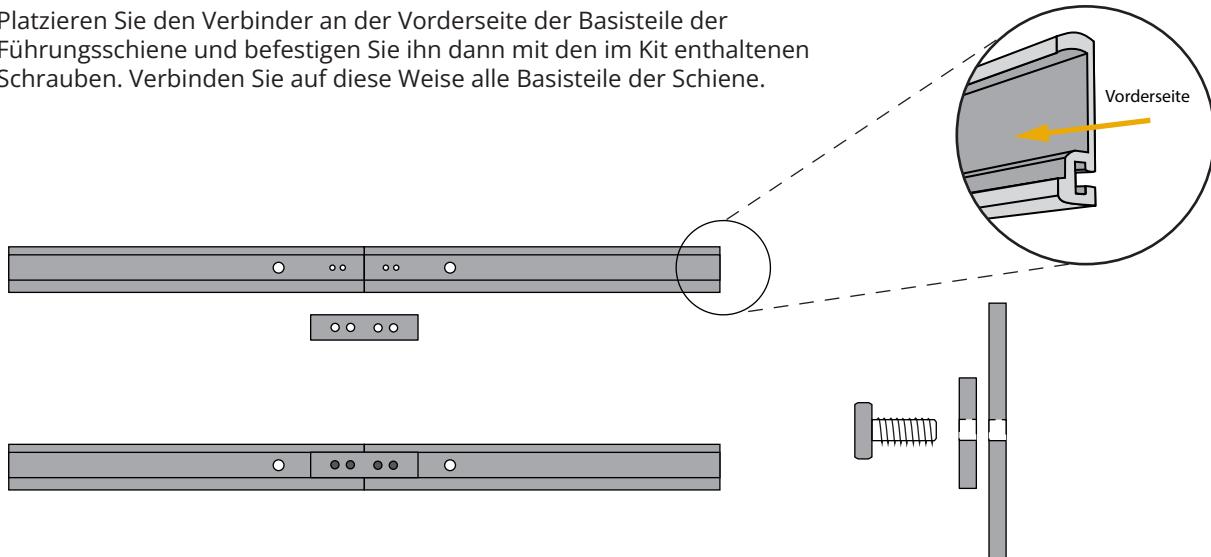

# MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE


Einflügelige Tür / Zweiflügelige Tür

## 2 BESTIMMEN SIE DIE POSITION DER FÜHRUNGSSCHIENE

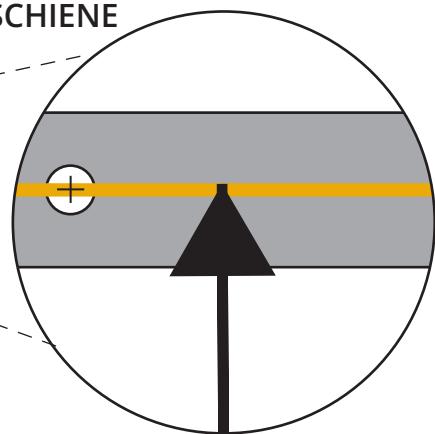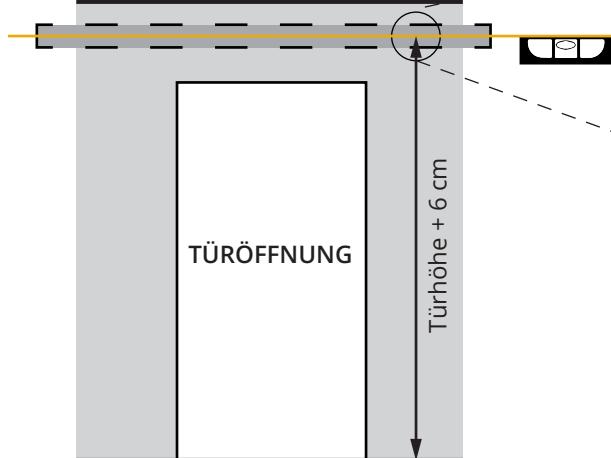


Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die horizontale Linie an der Stelle der Bohrlöcher für die Schienenmontage zu markieren.  
Die Höhe, in der die Führungsschiene montiert werden soll, wird durch Hinzufügen von 6 cm zur Höhe des Türblatts bestimmt.

## 3 MARKIEREN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE - EINFLÜGELIGE TÜR

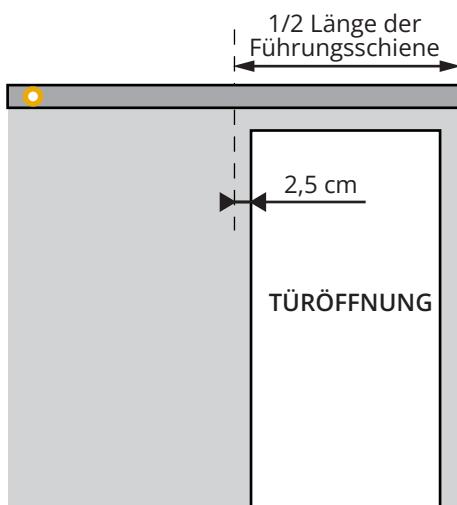

## 4 MARKIEREN SIE DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE - ZWEIFLÜGELIGE TÜR


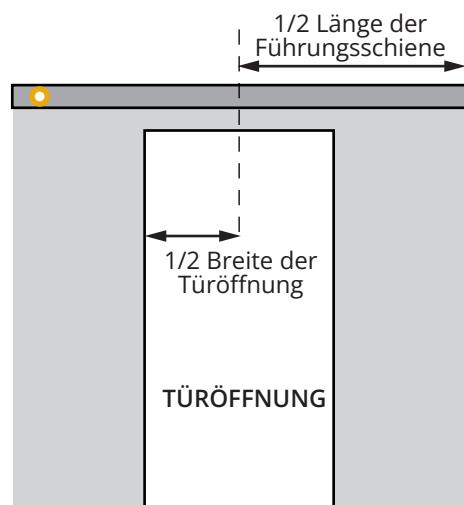


# MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE


Einflügelige Tür / Zweiflügelige Tür

## 5A BEFESTIGEN SIE DAS ENDE DER FÜHRUNGSSCHIENE AM ERSTEN BEFESTIGUNGSPUNKT

Stellen Sie sicher, dass die Führungsschiene in die richtige Richtung zeigt. Der Teil mit dem Fräser sollte nach unten zeigen. Bohren Sie ein Loch in die Wand und montieren Sie dann lose ein Ende der Führungsschiene.

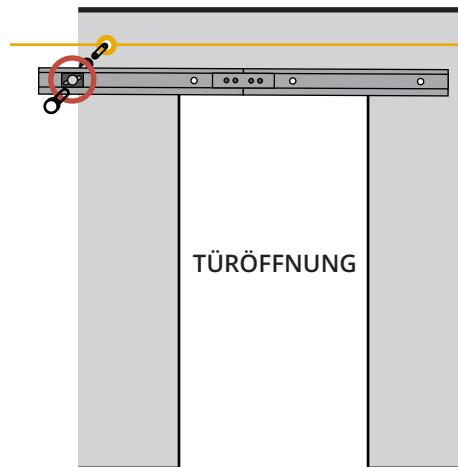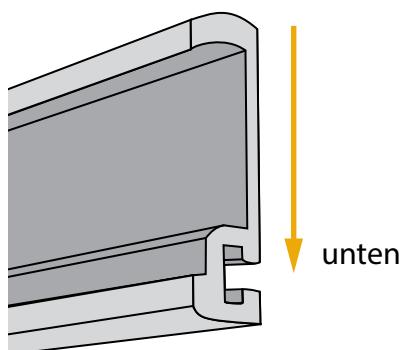

## 5B BEFESTIGEN SIE DAS ENDE DER FÜHRUNGSSCHIENE AM ERSTEN BEFESTIGUNGSPUNKT

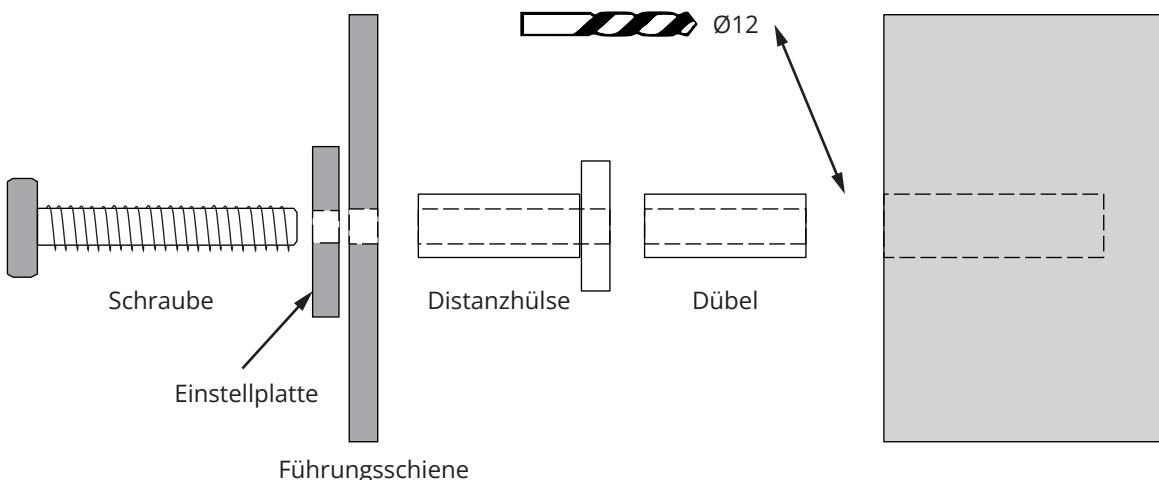


# MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Tür / Zweiflügelige Tür



## 6 BESTIMMEN SIE DEN END BEFESTIGUNGSPUNKT UND BEFESTIGEN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENE

Lokalisieren Sie den Endbefestigungspunkt, indem Sie die Schiene in eine horizontale Position bewegen/anheben. Bohren Sie ein Loch und montieren Sie das andere Ende der Führungsschiene lose.

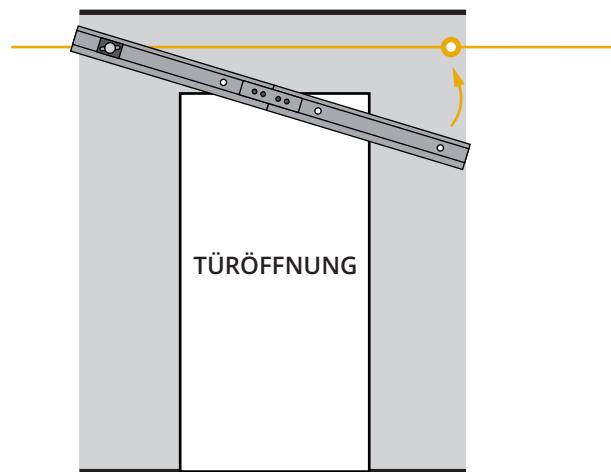

## 7 LOKALISIEREN UND BOHREN SIE DIE MITTLEREN BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass die Führungsschiene eine horizontale Linie bildet. Lokalisieren Sie dann die mittleren Befestigungspunkte und bohren Sie mit einem Bohrer durch das Loch in der Schiene Löcher in die Wand.

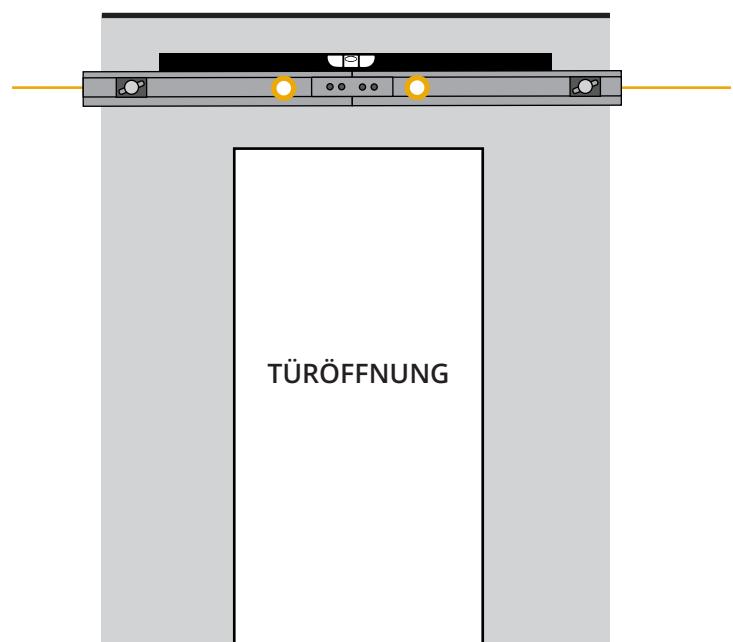
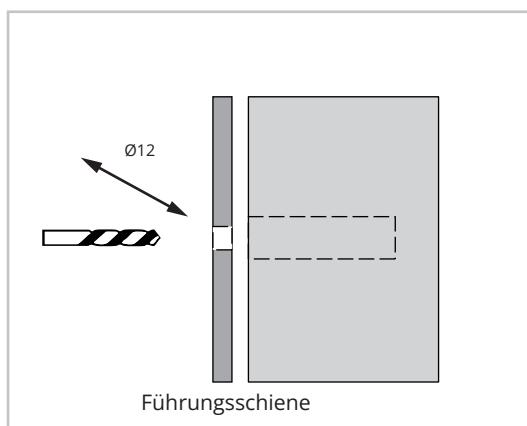


# MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Tür / Zweiflügelige Tür


## 8 INSTALLIEREN SIE DIE DÜBEL IN DEN MITTLEREN LÖCHERN

Schrauben Sie den Endbefestigungspunkt ab und senken Sie die Schiene ab. Installieren Sie Dübel an allen gebohrten Mittelpunkten.

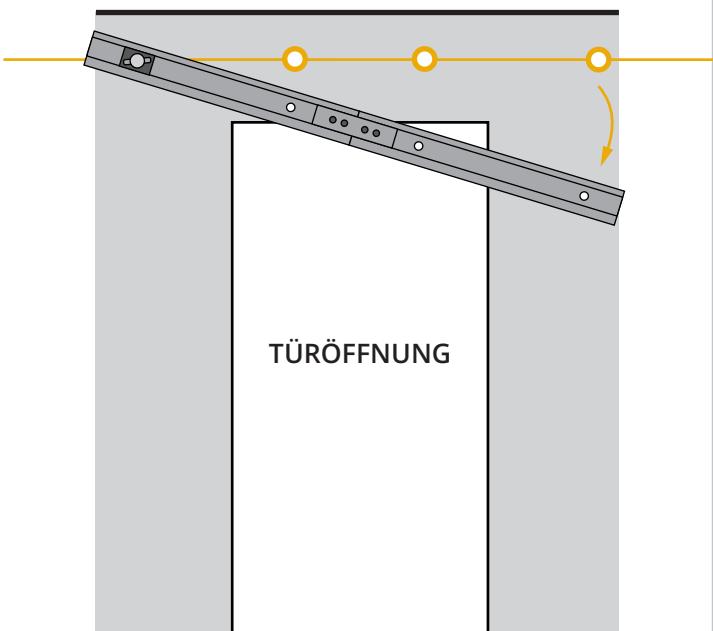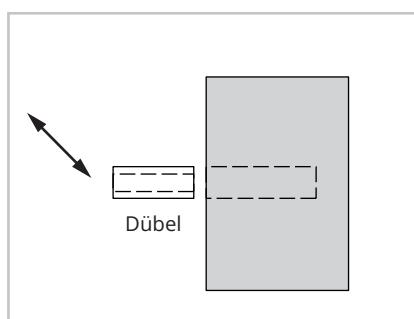

## 9A INSTALLIEREN SIE ALLE FÜHRUNGSSCHIENEN BEFESTIGUNGSPUNKTE

Bringen Sie die Führungsschiene wieder in eine horizontale Position und befestigen Sie zuerst die Endpunkte der Schiene und dann die Mittelpunkte lose.

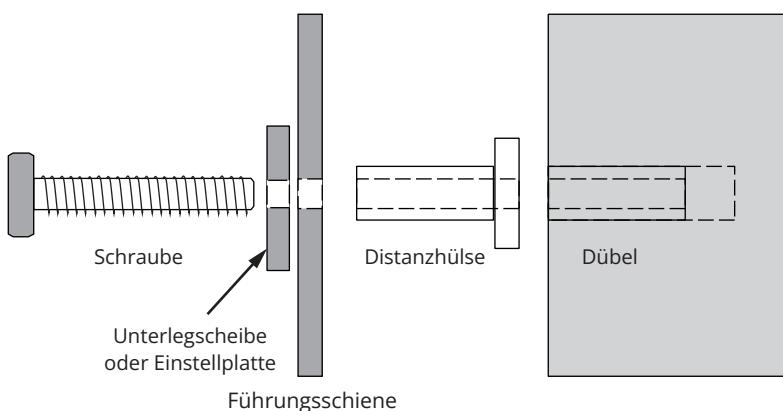

# MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Einflügelige Tür / Zweiflügelige Tür

## 9B INSTALLIEREN SIE ALLE FÜHRUNGSSCHIENEN BEFESTIGUNGSPUNKTE

Die Einstellplatten sind für die Montage an den Löchern an beiden Enden der Führungsschiene vorgesehen. Auf die verbleibenden Löcher sollten Unterlegscheiben gelegt werden.



Bei längeren Führungsschienen oder Führungen, die aus mehr als zwei Teilen bestehen, wird eine Platte an beiden Enden der Führungsschiene platziert und die restlichen Platten des Sets werden auf die an den Löchern in der Führung anbringen, wobei zwischen ihnen ungefähr gleiche Abstände eingehalten werden. Auf die verbleibenden Löcher sollten Unterlegscheiben gelegt werden.



## 10 DIE FÜHRUNGSSCHIENE NIVELLIEREN UND IN DER HÖHE EINSTELLEN

Stellen Sie die Führungsschiene mithilfe der Einstellplatten auf die entsprechende Höhe ein. Passen Sie zuerst ein Ende der Führungsschiene an, indem Sie die Platte positionieren und die Schraube vorsichtig festziehen. Passen Sie dann das andere Ende der Führungsschiene und dann die Mittelpunkte an.


Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass die Führungsschiene an den Stoßstellen der Einzelteile eine horizontale Linie bildet.

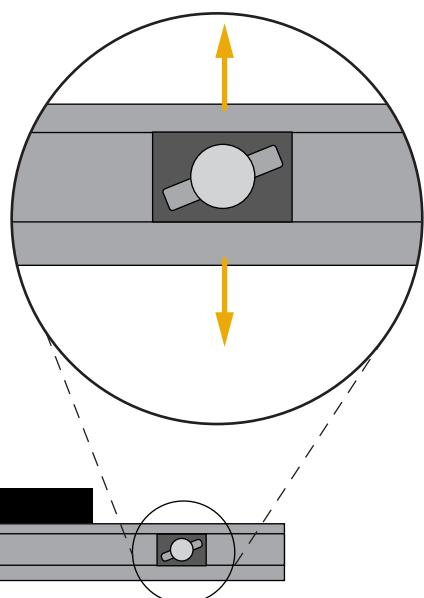


# MONTAGE DIE AUFHÄNGER

## 11 MARKIEREN SIE DIE POSITION DER INSTALLATIONSLÖCHER


 Stellen Sie sicher, dass die Simple-Aufhänger parallel zur vertikalen Kante der Tür verschraubt sind. Ungenau montierte/schiefe Aufhänger führen dazu, dass die Tür aus der Vertikalen abweicht, was insbesondere bei zweiflügeliger Montage zu einem sichtbaren Spalt bei geschlossener Tür führen kann.

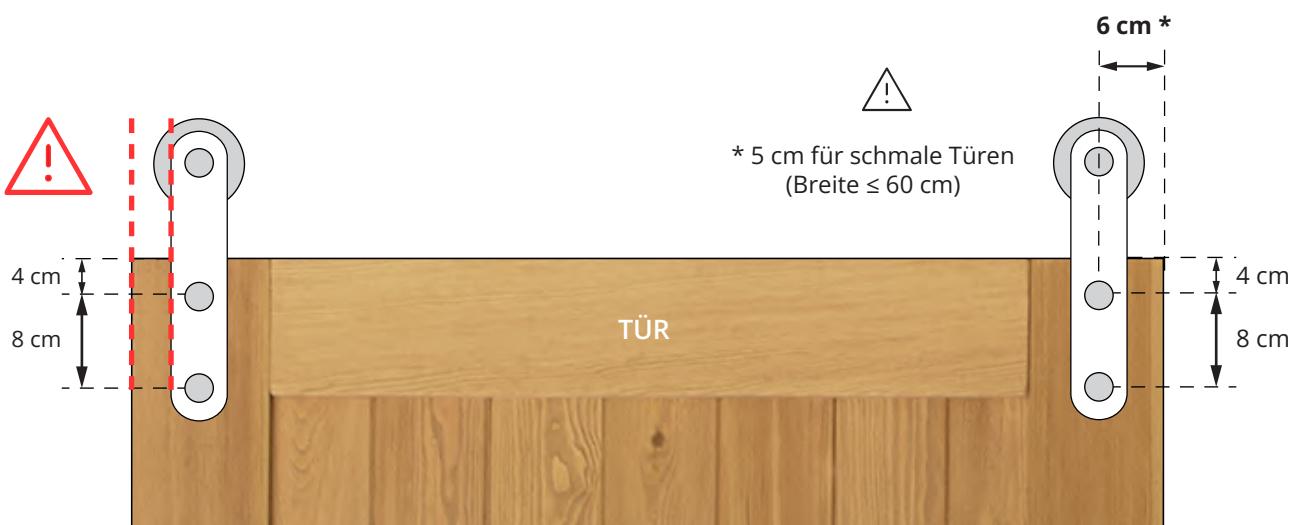

## 12 BOHREN SIE PILOTLÖCHER

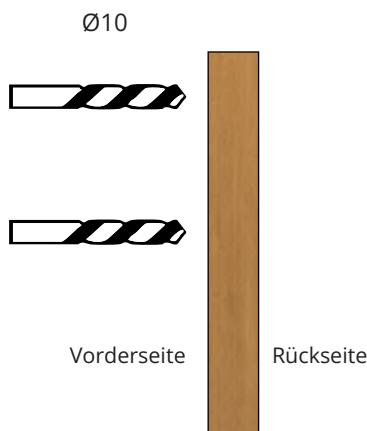


## 13 MONTIEREN SIE DIE AUFHÄNGER

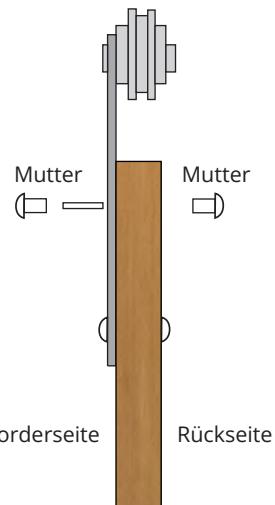

# MONTAGE DIE AUFHÄNGER

## 14 VERSTELLUNG DIE AUFHÄNGER – DOPPELTÜREN


Wenn nach dem Einhängen der Tür und dem Bewegen der Tür in die geschlossene Position ein Spalt zwischen den Flügeln sichtbar ist, nehmen Sie die Tür aus der Führungsschiene und passen Sie die Aufhänger an.

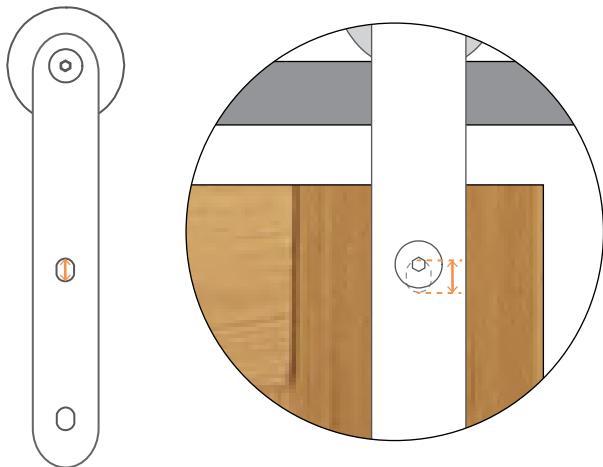


Option 1. Simple-Aufhänger haben elliptische Befestigungslöcher für eine Feineinstellung. Lösen Sie die Schrauben, positionieren Sie die Aufhänger parallel zur vertikalen Türkante und ziehen Sie die Schrauben fest. Hängen Sie die Tür auf und prüfen Sie, ob die Türen vollständig zusammenpassen.

Option 2. Wenn die Mikroeingestellung keine ausreichenden Ergebnisse liefert, schrauben Sie die Aufhänger von der Tür ab, erweitern Sie das Montageloch in der Tür leicht und schrauben Sie die Aufhänger leicht hinein. Stellen Sie dann sicher, dass die Aufhänger parallel zur vertikalen Kante der Tür ausgerichtet sind Tür und ziehen Sie die Schrauben fest. Hängen Sie die Tür auf und prüfen Sie, ob die Türen vollständig zusammenpassen.

## 15 INSTALLIEREN SIE AUSLÖSER/TRIGGER (VERSION B)

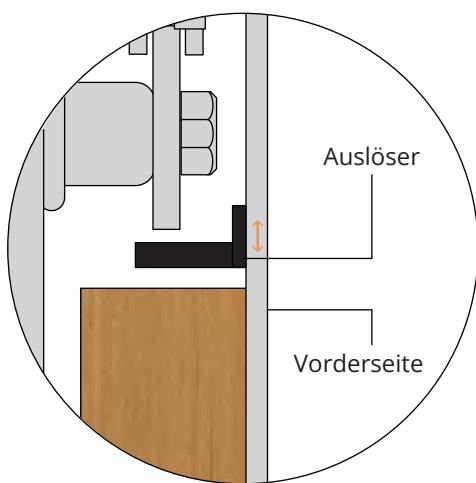



Bringen Sie die Auslöser an der dafür vorgesehenen Stelle auf der Rückseite der Aufhänger an. Befestigen Sie sie leicht mit Schrauben und lassen Sie dabei die Möglichkeit einer Verstellung nach oben und unten. Die Löcher in den Auslösern sind elliptisch, was die Anpassung ihrer Position und die Montage der Tür an der Führungsschiene erleichtert.



Das Festziehen und die endgültige Einstellung des Auslösers erfolgt nach dem Aufhängen der Tür.

# MONTAGE DER TÜR

## 16 HÄNGEN SIE DIE TÜR IN DIE FÜHRUNGSSCHIENE EIN

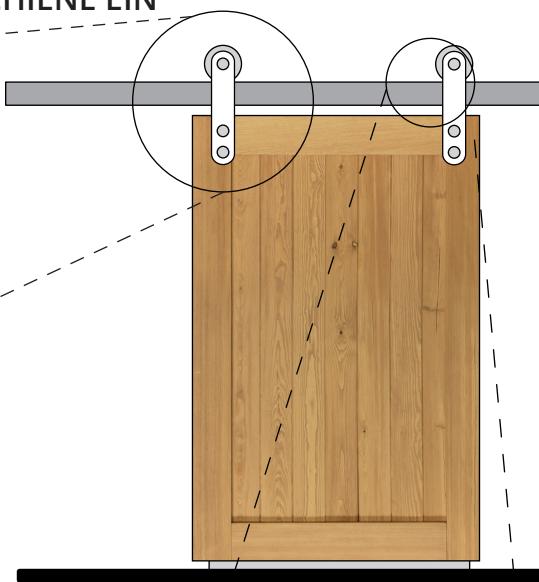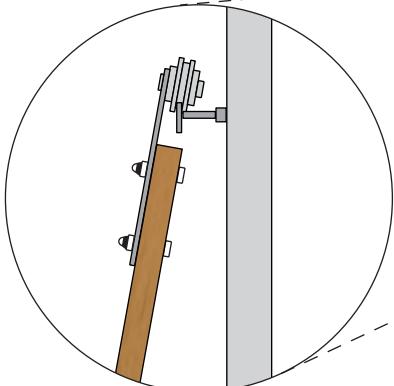


Heben Sie die Tür in einem leichten Winkel an (zwei Personen) und legen Sie die Laufrollen wie auf dem Bild oben auf die Schiene. Senken Sie die Tür langsam in eine vertikale Position.

## 17 ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE TÜR LEICHTGÄNGIG GLEITET


Überprüfen Sie, ob die Tür reibungslos entlang der Führungsschiene gleitet, an der die Basisteile miteinander verbunden sind.

Entfernen Sie bei Bedarf die Tür. Lösen Sie die Schrauben leicht und gleichen Sie anschließend eventuelle Unebenheiten mit den Einstellplatten aus. Hängen Sie die Tür auf und stellen Sie sicher, dass die Tür reibungslos gleitet.

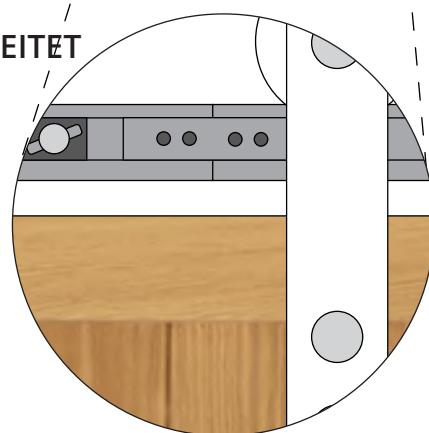

## 18 MONTIEREN SIE DIE FÜHRUNGSSCHIENEN DECKEL


Nachdem Sie die Höhe der Führungsschiene angepasst haben, befestigen Sie die Deckel, indem Sie sie in das Basisteil einrasten lassen. Richten Sie dazu zunächst die Oberkante der Deckel mit der Oberseite des Basisteils aus und drücken Sie dann auf die Unterkante der Deckel.

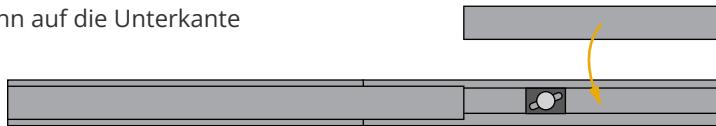

# MONTAGE DER TÜRBODENFÜHRUNG

---

## 19 MONTIEREN SIE DIE BODENFÜHRUNG


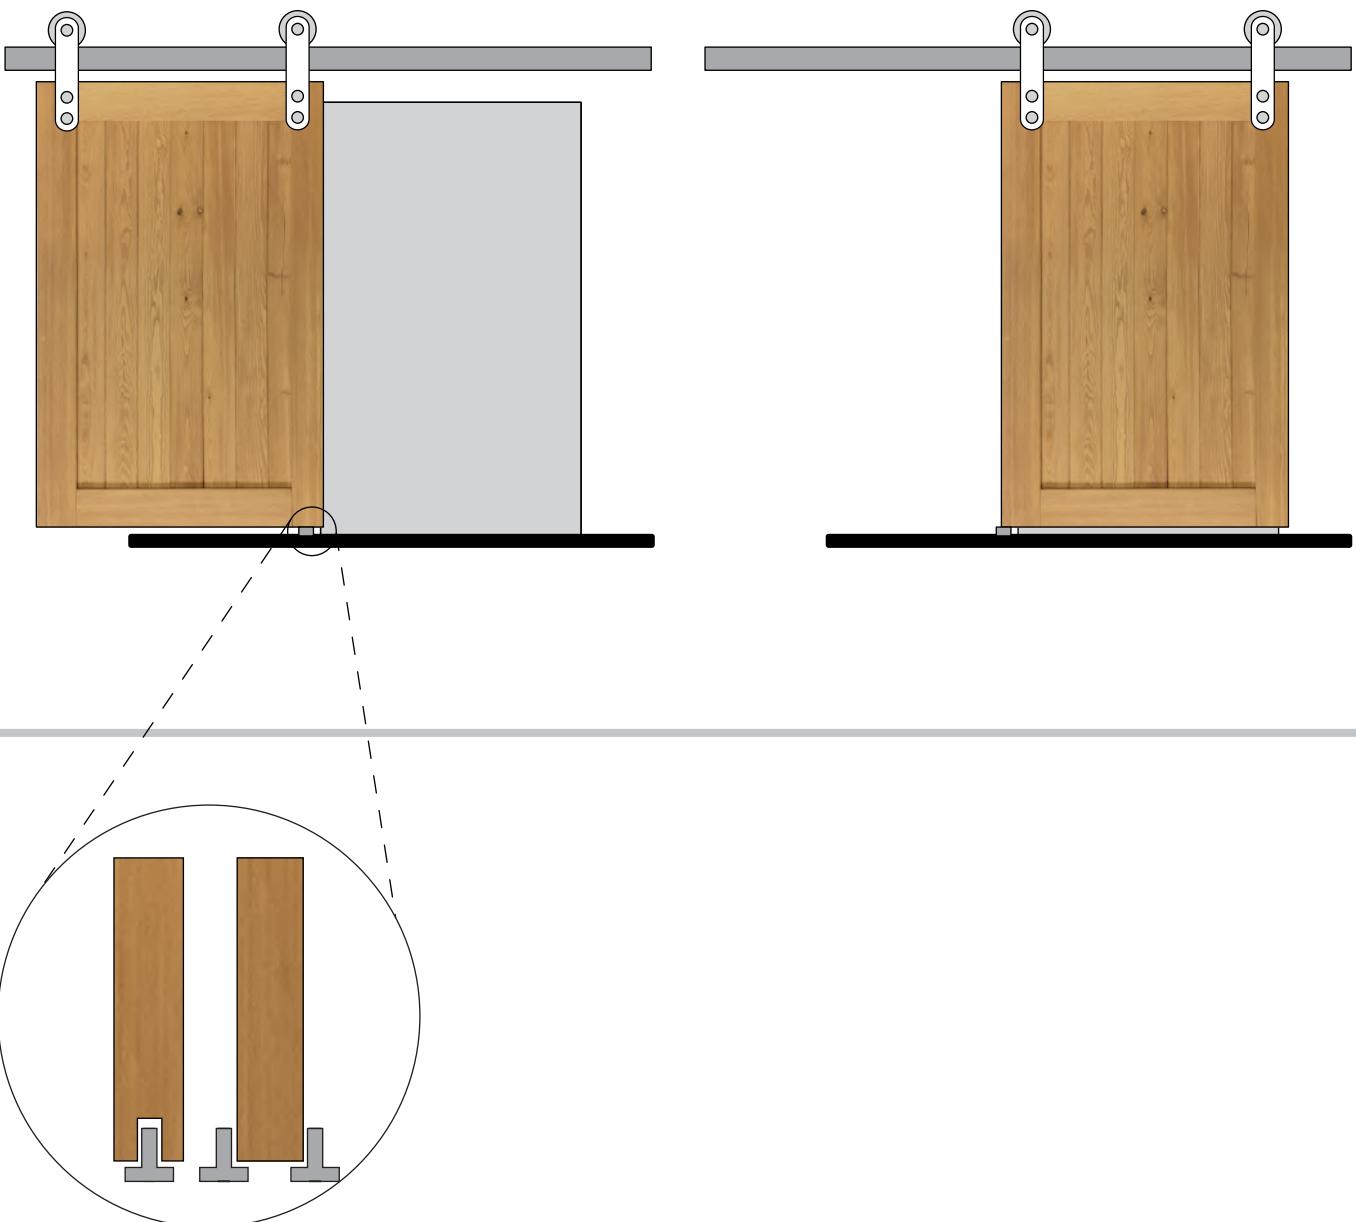


Montieren Sie die Bodenführung in der Nähe der Kante der Türöffnung (ca. 0-1 cm von der Kante entfernt), sodass die Bodenführung bei vollständig geöffneter oder geschlossener Tür immer in einer Linie mit der Tür steht.

# MONTAGE DER SOFT CLOSE

20


BEREITEN SIE DEN SOFT CLOSE FÜR DIE MONTAGE VOR

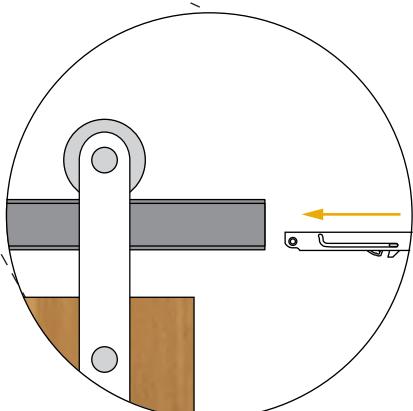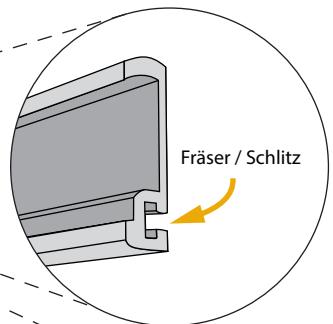

Auf der Rückseite des Basisteils befindet sich ein spezieller Fräser zum Einbau von Soft Close und Stopfern.




Platzieren Sie bei einflügeligen Türen einen Soft Close an jedem Ende der Führungsschiene. Dadurch kann der Soft Close-Mechanismus beim Öffnen und Schließen der Tür aktiviert werden.

Bereiten Sie die Soft Close für den Einbau vor. Setzen Sie dazu die Schrauben in die Löcher des Soft Close ein und platzieren Sie Metallplatten an den Enden der Schrauben.

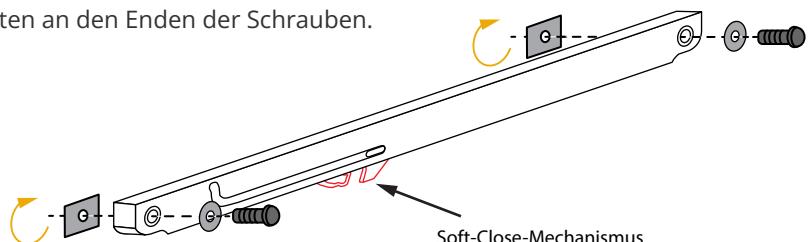

# MONTAGE DER SOFT CLOSE

## 21 MONTIEREN SIE DIE SOFT CLOSE AN DER FÜHRUNGSSCHIENE

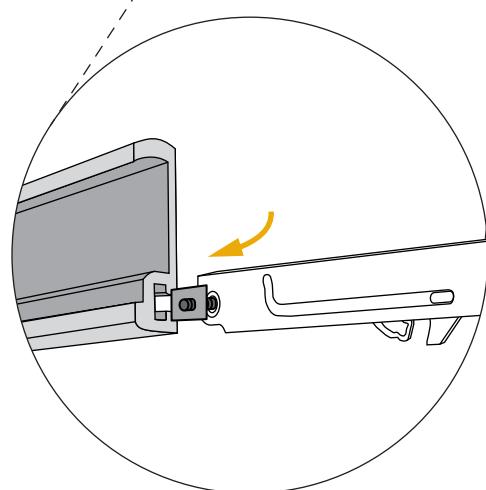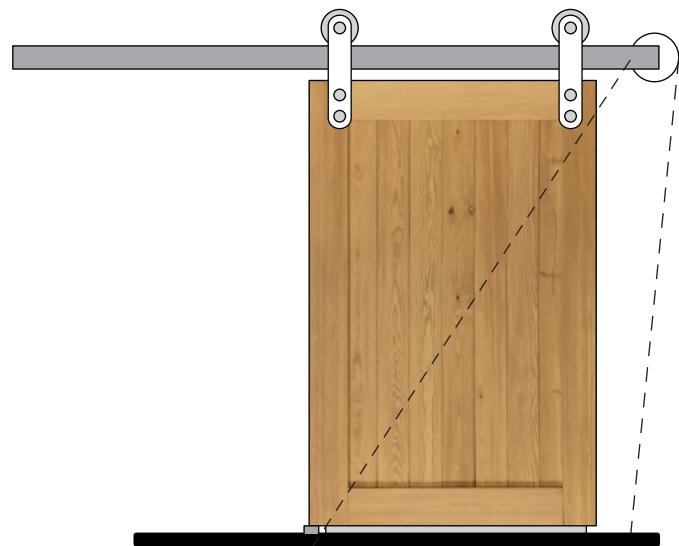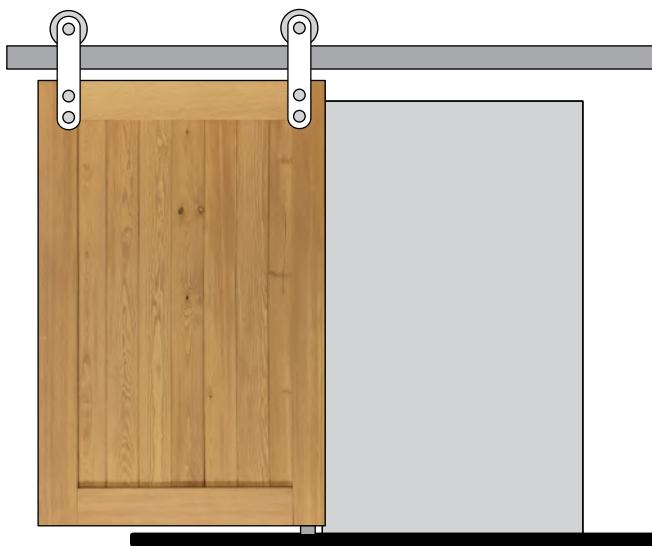

Schieben Sie die Tür in die vollständig geschlossene Position und bestimmen Sie die Soft-Close-Position. Der Mechanismus wird durch den Anti-Sprung ausgelöst.

Setzen Sie den Soft Close auf die Führungsschiene und führen Sie die Metallplatten in den Fräser ein. Passen Sie die Position des Soft Close an und ziehen Sie dann die Schrauben an der Führungsschiene fest.\*


Wiederholen Sie dies in der vollständig geöffneter Position.



\* Achten Sie beim Anbringen des Soft-Close-Systems darauf, die Schraube im Loch neben dem Soft-Close-Mechanismus nicht zu fest anzuziehen. Wenn Sie die Schraube zu fest anziehen, kann sich der Mechanismus nicht bis zum Ende des Soft-Close-Körpers bewegen. Dadurch wird es schwierig, die Tür vollständig zu öffnen/schließen.

# MONTAGE DER SOFT CLOSE

## 22 MONTIEREN SIE DIE AUSLÖSER AN DER TÜR

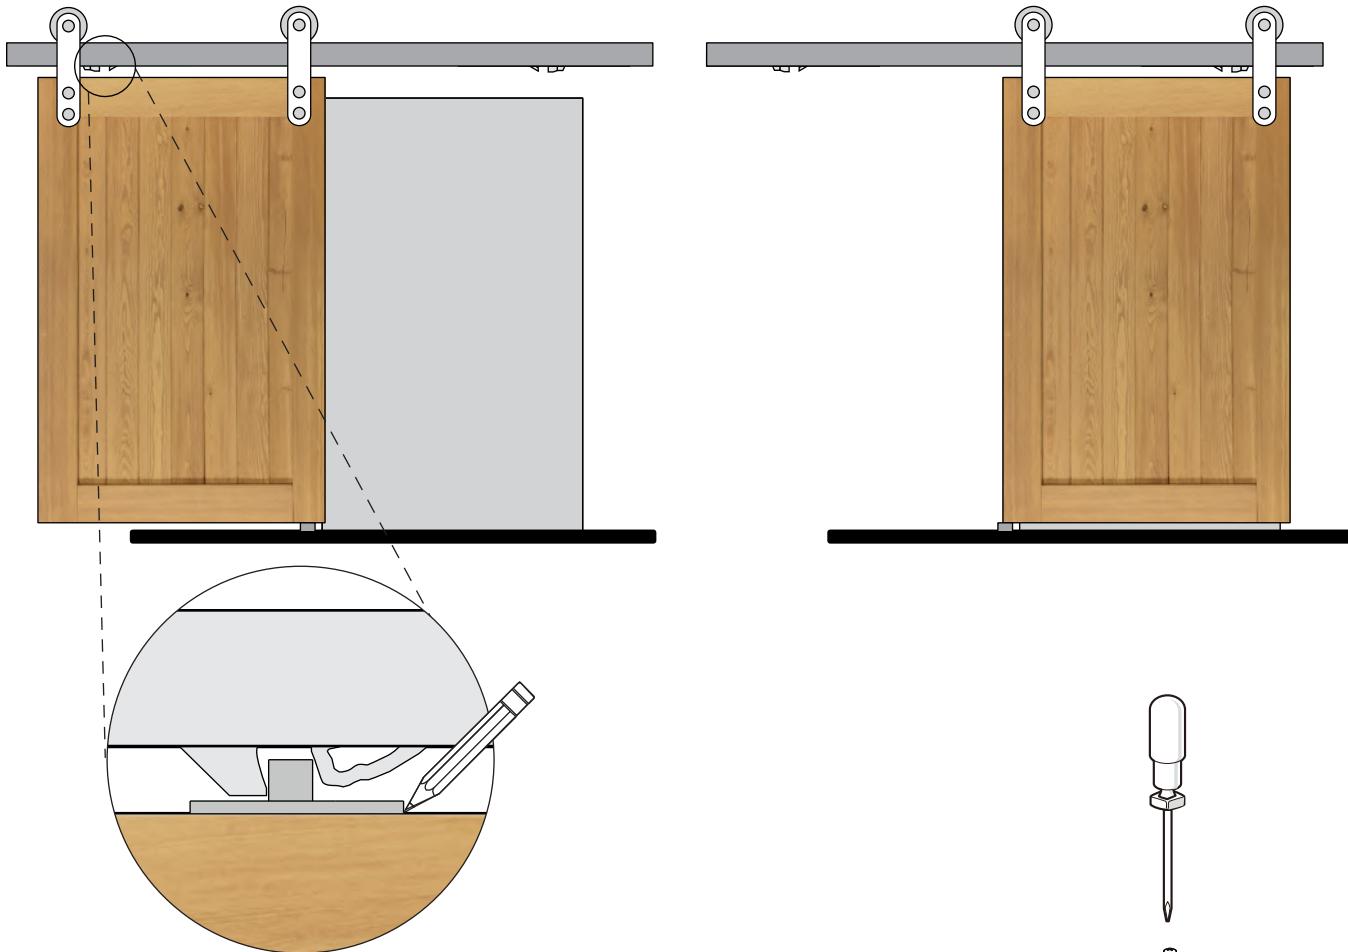


1. Bringen Sie die Tür in die vollständig geöffnete Position.
2. Markieren Sie sorgfältig die Position für die Montage des Auslösers. Wir empfehlen, den Auslöser in der Nähe des äußersten Aufhängers zu platzieren, obwohl der Auslöser an einer beliebigen Stelle der Führungsschiene platziert werden kann, wo die Tür vollständig geöffnet ist.
3. Montieren Sie die Auslöser an der Oberkante der Tür an der zuvor markierten Stelle. Entfernen Sie bei Bedarf die Tür.
4. Passen Sie die Position der Soft-Close mit dem Innensechskantschlüssel an. Der Auslöser sollte genau in die Mitte des Soft-Close-Mechanismus eintreten.
5. Bringen Sie die Tür in die vollständig geschlossene Position und wiederholen Sie die Schritte 2-4, um die Auslöser am anderen Ende der Führungsschiene zu montieren.

# MONTAGE DES SICHERHEITS-SET

## Auslöser

### 23 PASSEN SIE DIE POSITION DER AUSLÖSER/TRIGGER AN (VERSION B)

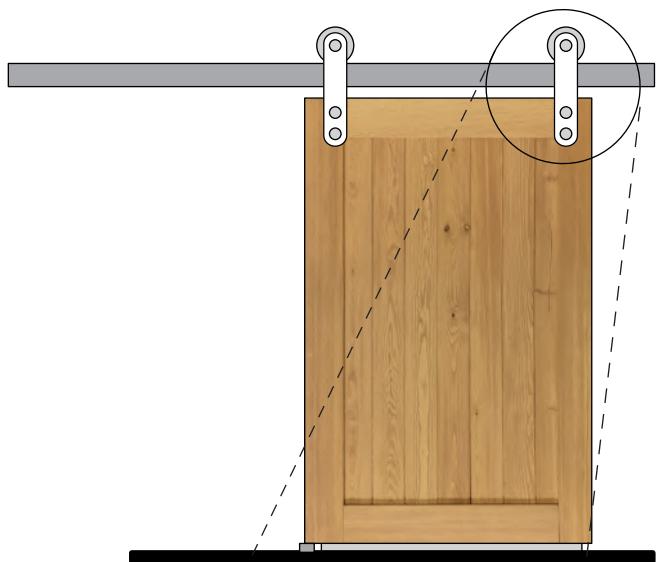


Bewegen Sie die Auslöser ganz nach oben und ziehen Sie die Schrauben fest an.



Schieben Sie die Tür vorsichtig auf, um zu prüfen, ob der Auslöser richtig im Soft-Close-Mechanismus einrastet. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Auslöser nicht an der Führungsschiene reibt.


Lösen Sie bei Bedarf die Schrauben und passen Sie die Auslöser Position an.

Auslöser/Trigger erfüllen mehrere Funktionen, daher ist es wichtig, sie sorgfältig zu installieren. Sie verhindern, dass die Tür aus der Führungsschiene fällt und dienen als Auslöser für den Soft-Close.

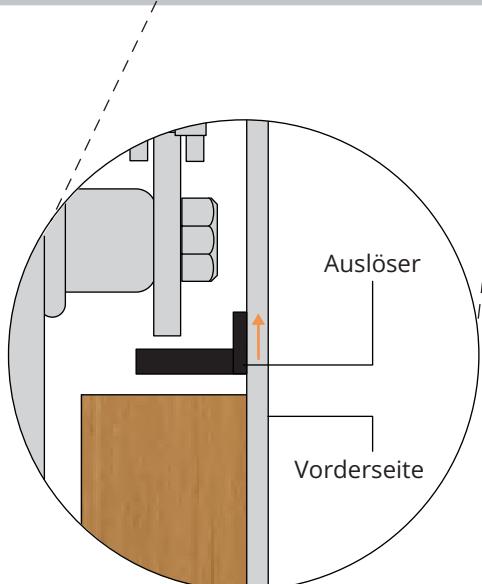

### 24 BRINGEN SIE DIE ABDECKKAPPEN AN

Platzieren Sie Abdeckkappen an beiden Enden der Führungsschiene und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

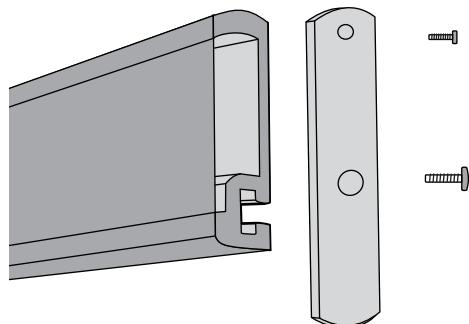

# Reno

RENO Sp. z o. o.  
Warschau, Polen

[support@renotueren.de](mailto:support@renotueren.de)

[www.renotueren.de](http://www.renotueren.de)