


Reno


MONTAGEANLEITUNG

Montageset für Gipskartonwände

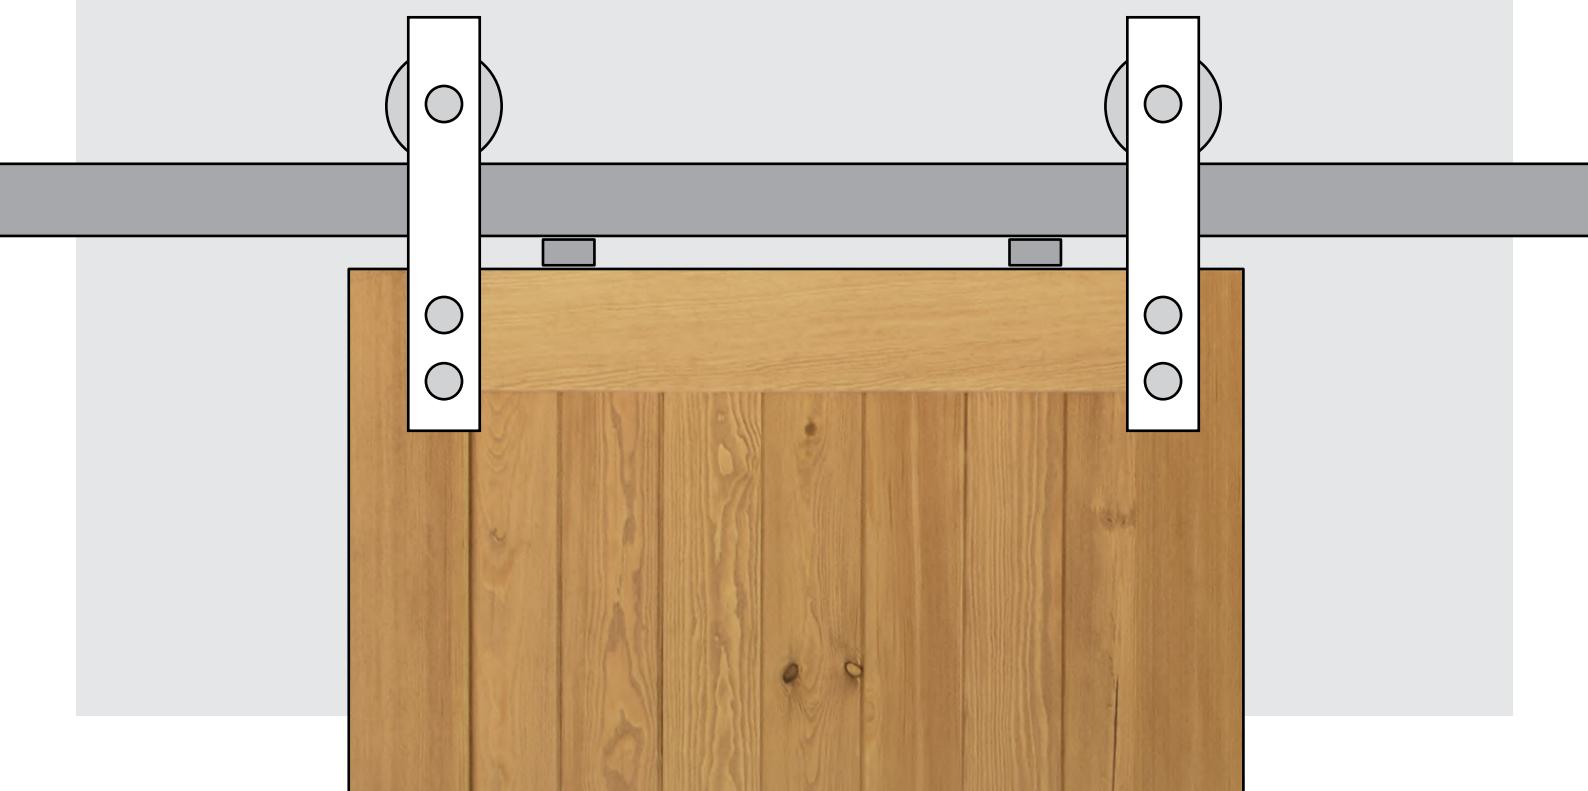


MONTAGESET


BENÖTIGTE WERKZEUGE

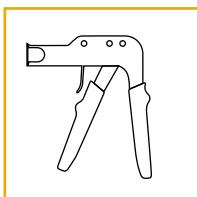

Montagezange für
Molly-Dübel

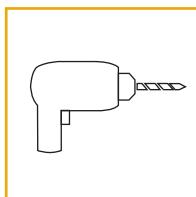


Bohrmaschine

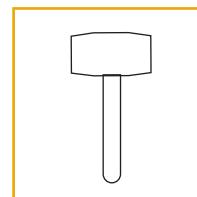


Gummihammer


BEIGEFÜGTE TEILE

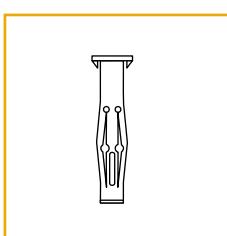


Molly-Dübel*

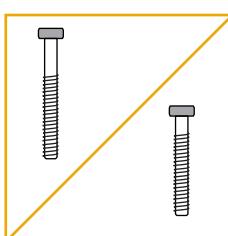

Schraube*

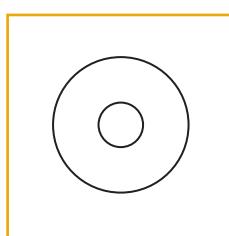


Verstärkungsplatte*

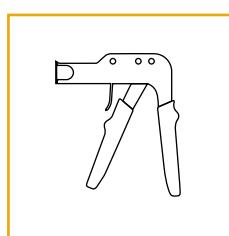

Montagezange
(falls in der Produktkon-
figuration ausgewählt)



Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Dübel für
Ihren ein- oder zweischichtigen Wandaufbau haben.

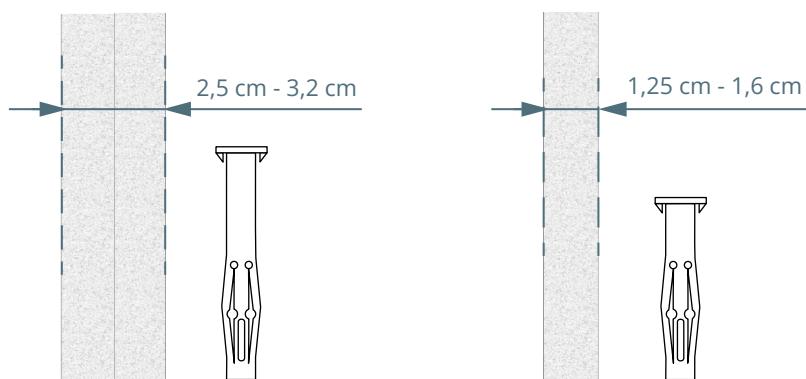


*Die Anzahl der Schrauben/Dübel/Platten hängt von der Schienenlänge ab

INSTALLATION VON DÜBELN

Gipskartonwand

1 BEREITEN SIE DIE LÖCHER UND DÜBEL MIT SCHRAUBEN VOR

Bohren Sie Löcher in die Wand. Um die Position und Anordnung der Löcher zu bestimmen, befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung für ein bestimmtes Schiebesystem.

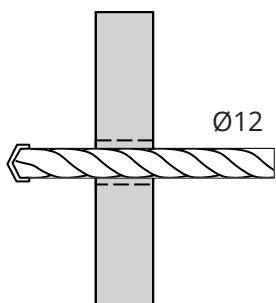



Im Set sind Schrauben in zwei Längen enthalten. Je nach Gesamtwandstärke die passende Schraube verwenden.



Es besteht die Gefahr einer Beschädigung der Wand, wenn die Molly-Dübel nicht richtig montiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anweisungen in der richtigen Reihenfolge befolgen.

2 SETZEN SIE DIE MOLLY-DÜBEL/ IN DIE LÖCHER EIN

Setzen Sie Molly-Dübel mit Schrauben so in die vorgebohrten Löcher ein, dass die Dübelzähne in die Wand eingreifen. Verwenden Sie bei Bedarf vorsichtig einen Gummihammer. Lösen Sie die Schraube leicht, damit Sie das Werkzeug von unten hineinschieben können.

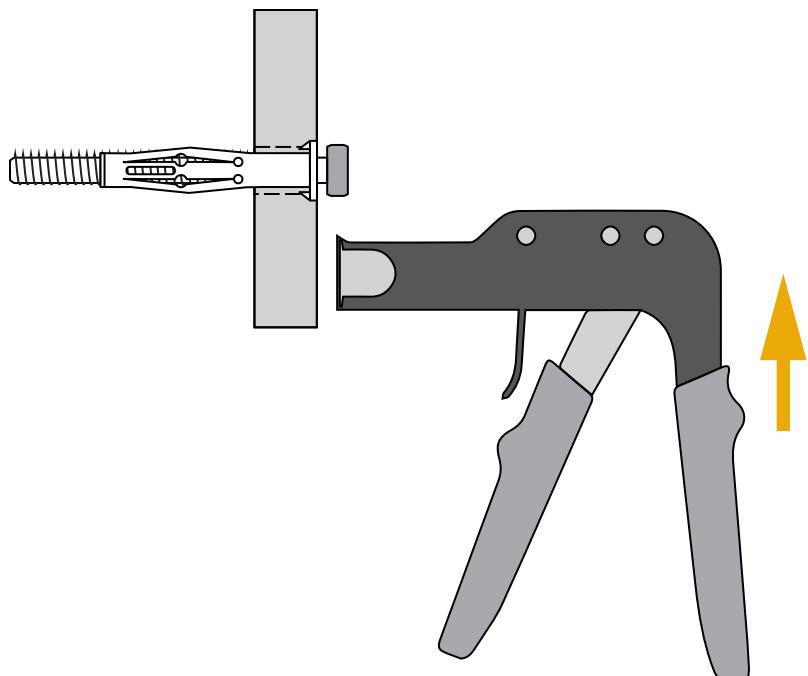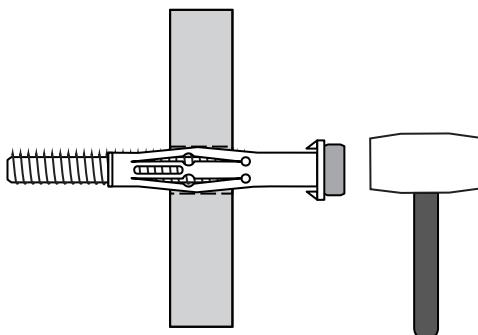


INSTALLATION VON DÜBELN

Gipskartonwand


3 BRINGEN SIE DIE MOLLY-DÜBEL AN

Setzen Sie das Werkzeug von unten in die Schraube ein. Drücken Sie die Griffe des Werkzeugs zusammen, bis Sie einen Widerstand spüren, und wiederholen Sie dies mehrmals, bis es vollständig stoppt. Ziehen Sie das Werkzeug heraus und entfernen Sie die Schrauben von dem Dübel.

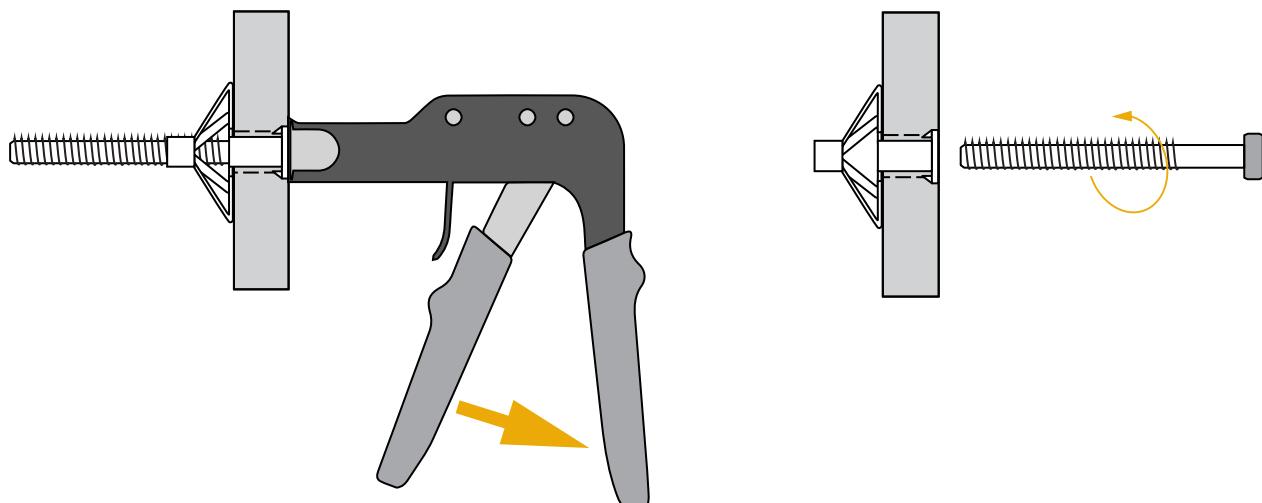

Mit den so vorbereiteten Dübeln kann die Führungsschiene in die Löcher eingebaut werden.

4 MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

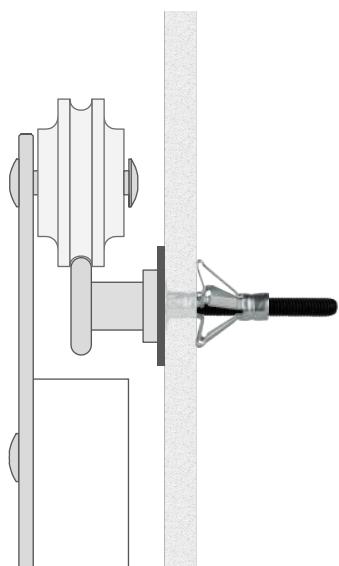

Befolgen Sie bei der Installation der Führungsschiene die Montageanweisungen für das jeweilige Schiebesystem.



Stellen Sie sicher, dass zwischen der Wand und der Hülse Metallverstärkungsplatten angebracht werden. Diese Verstärkung soll vor Verformungen schützen, die durch das Einsinken der Hülsen in die Wand unter Lasteneinfluss entstehen.

Reno

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de