


Reno


MONTAGEANLEITUNG

Montageset für Porenbetonwände

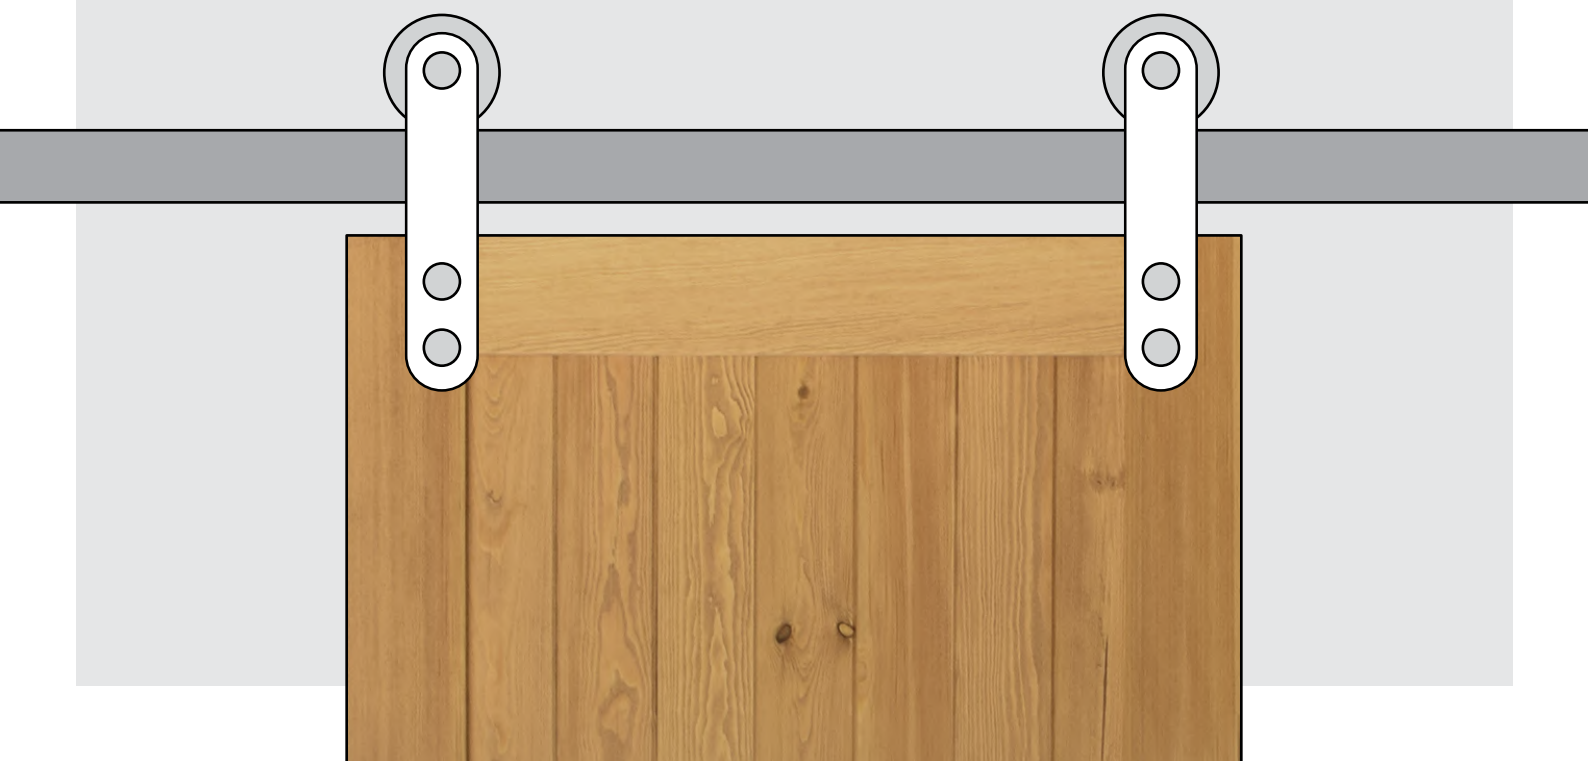


MONTAGESET


BENÖTIGTE WERKZEUGE

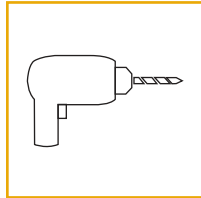

Bohrmaschine

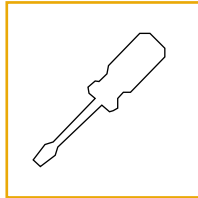


Schraubendreher

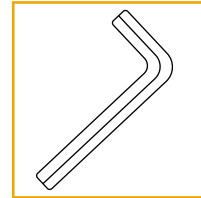


Innensechskantschlüssel

BEIGEFÜGTE TEILE

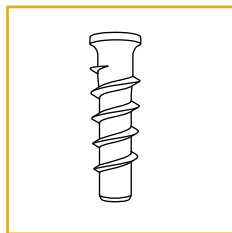

Befestigungsdübel*

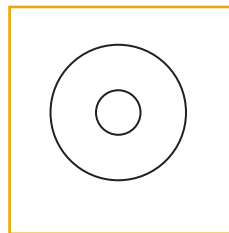

Verstärkungsplatte*


*Die Anzahl der Dübel/Platten hängt von der Schienenlänge ab

INSTALLATION VON DÜBELN

Porenbetonwand

1 BEREITEN SIE DIE LÖCHER VOR


Bohren Sie Löcher in die Wand. Um die Position und Anordnung der Löcher zu bestimmen, befolgen Sie die Anweisungen in der Montageanleitung für ein bestimmtes Schiebesystem.

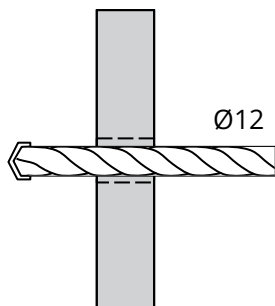

Es besteht die Gefahr einer Beschädigung der Wand, wenn die Dübel nicht richtig montiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anweisungen in der richtigen Reihenfolge befolgen.

2 SETZEN SIE DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER EIN

Setzen Sie die Dübel in den vorgebohrten Löchern. Verwenden Sie einen geeigneten Inbusschlüssel oder Schraubendreher und ziehen Sie ihn so fest, dass der Dübel vollständig bündig mit der Wand abschließt.

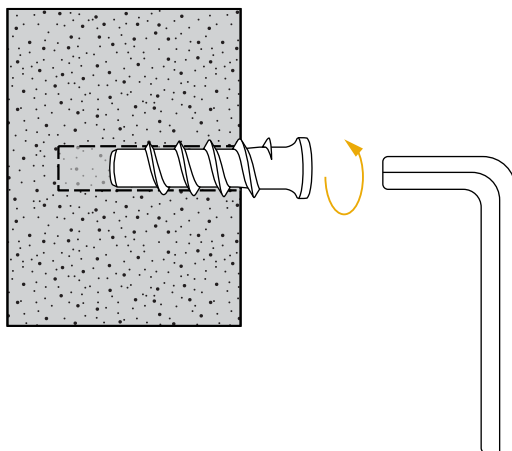

Mit den so vorbereiteten Dübeln kann die Führungsschiene in die Löcher eingebaut werden.

INSTALLATION VON DÜBELN



Porenbetonwand


3 MONTAGE DER FÜHRUNGSSCHIENE

Befolgen Sie bei der Installation der Führungsschiene die Montageanweisungen für das jeweilige Schiebesystem.



Stellen Sie sicher, dass zwischen der Wand und der Hülse Metallverstärkungsplatten angebracht werden. Diese Verstärkung soll vor Verformungen schützen, die durch das Einsinken der Hülsen in die Wand unter Lasteneinfluss entstehen.

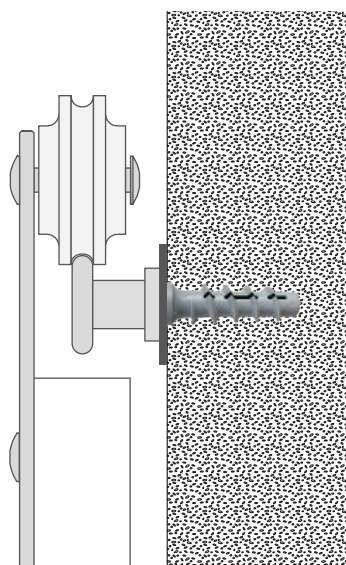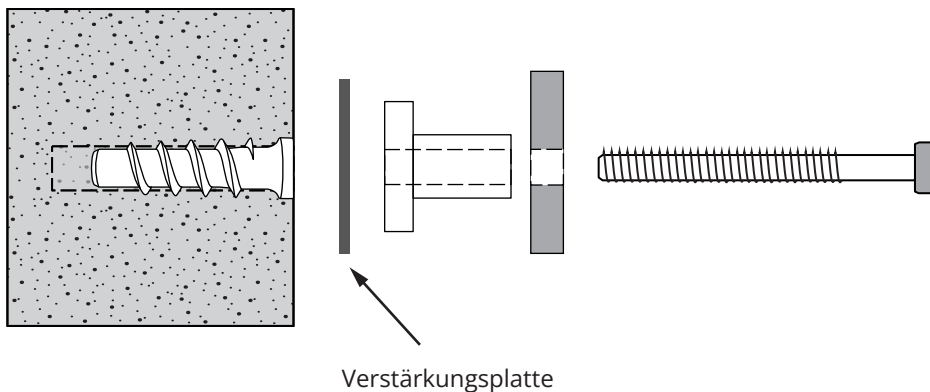

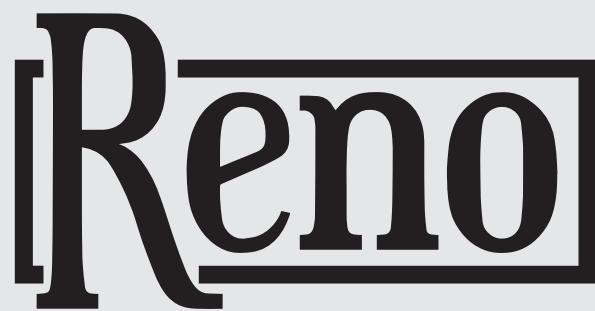

RENO Sp. z o. o.
Warschau, Polen

support@renotueren.de

www.renotueren.de